


Fundatie fara subsol - placa din beton armat - dispunere structura

Aceste detalii reprezinta rezolvarea de principiu si pot suferi modificari in functie de specificatiile produselor utilizate.

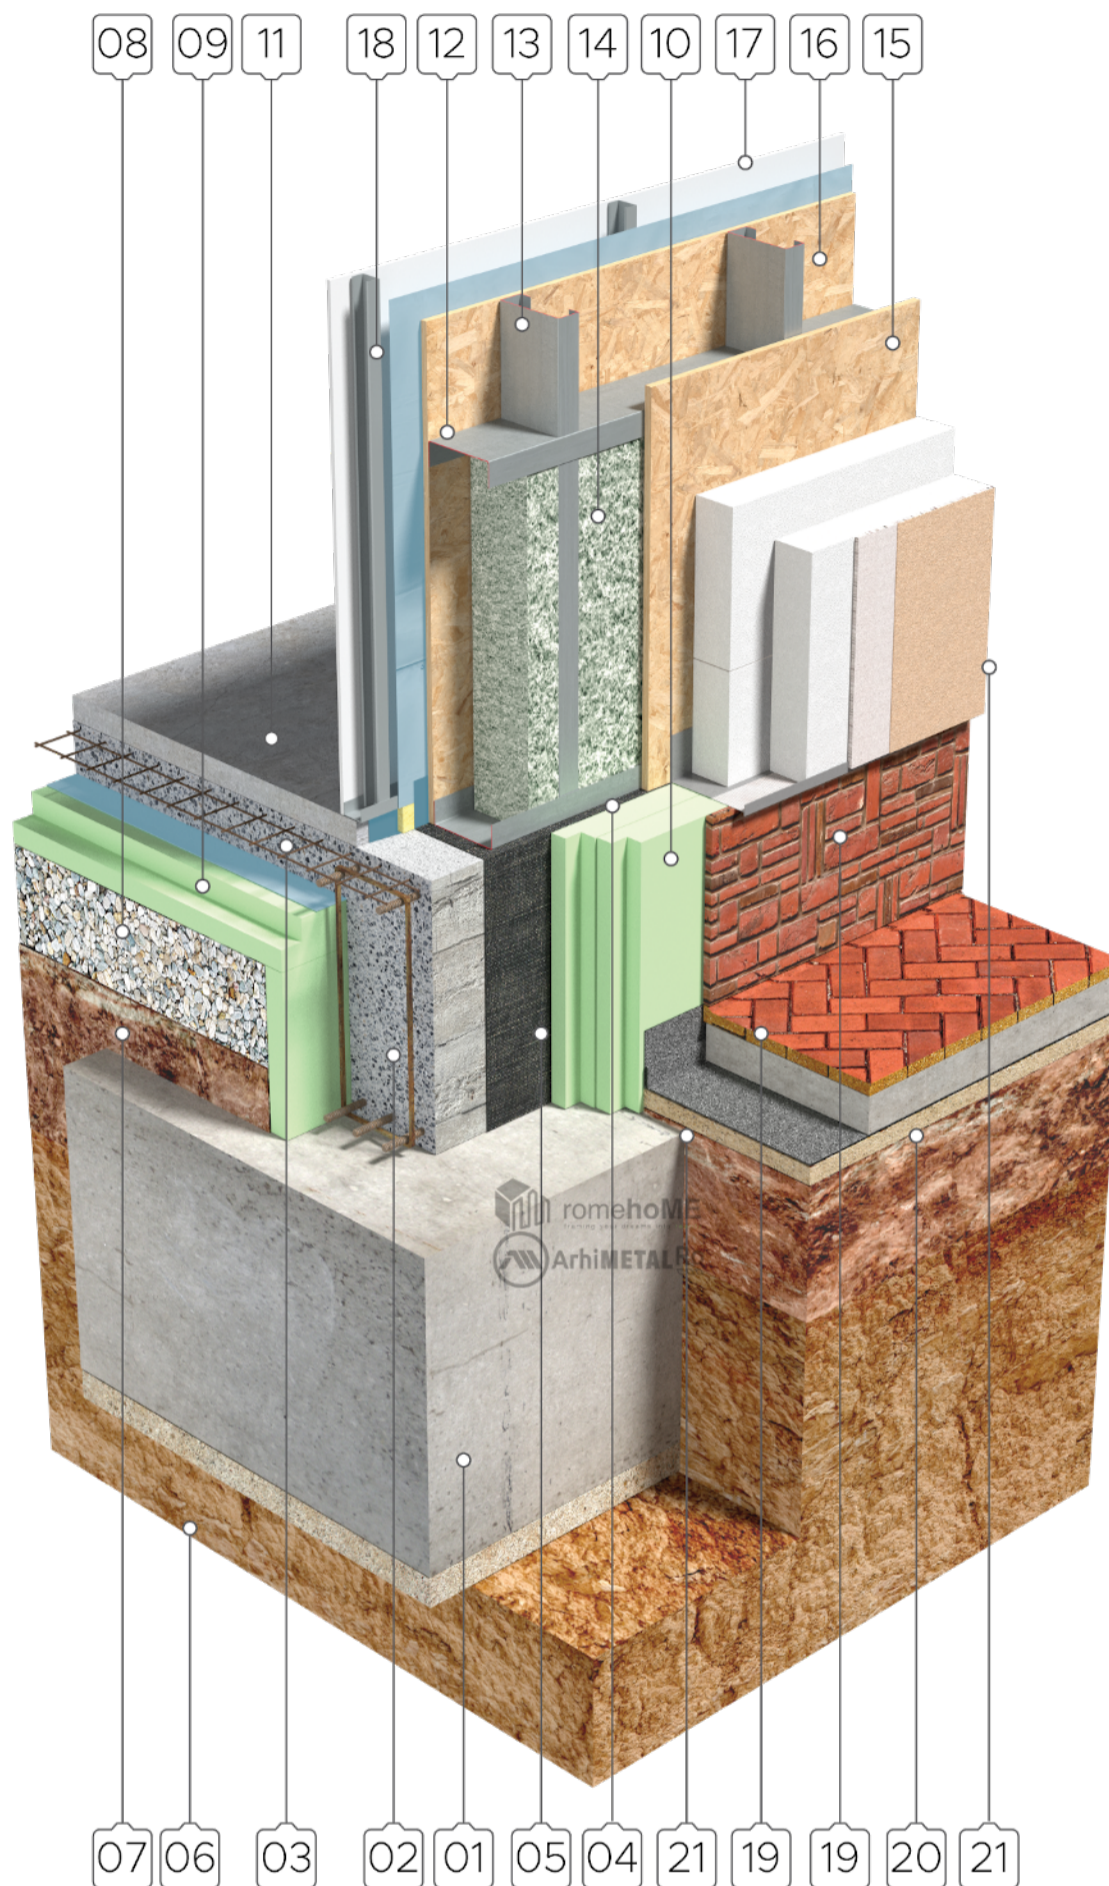

- 01 bloc de fundare
- 02 grinda de fundare
- 03 placa de beton armat
- 04 hidroizolatie perimetrala sub pereti
- 05 hidroizolatie grinda fundatie
- 06 pamant de fundare
- 07 pamant vegetal
- 08 strat de ruperea capilaritatii solului
- 09 termoizolatie XPS sub placa de beton armat
- 10 termoizolatie XPS pe grinda de fundare (soclu)
- 11 sapa

- 12 profil U 160 - pereti
- 13 profil C 160 - pereti
- 14 termoizolatie perete - fibre celulozice
- 15 OSB III - min. 15 mm - placare la exterior
- 16 OSB III - min. 15 mm - placare la interior
- 17 folie bariera impotriva vaporilor - reflectanta / PE
- 18 placi de gips-carton
- 19 placare de soclu
- 20 trotuar perimetral
- 21 termosistem EPS cu tencuiala decorativa

OBS. placa de beton nu trebuie sa aiba abateri de la planeitate mai mari de 3-5 mm
 sub toti peretii de tip frame se va poza obligatoriu membrana hidroizolanta
 tipul de fixare la placa de beton se va alege in functie de conformarea si cerintele structurale