


## Placa rigida aerata (PRA) - fundatii pe micropiloti - dispunere structura

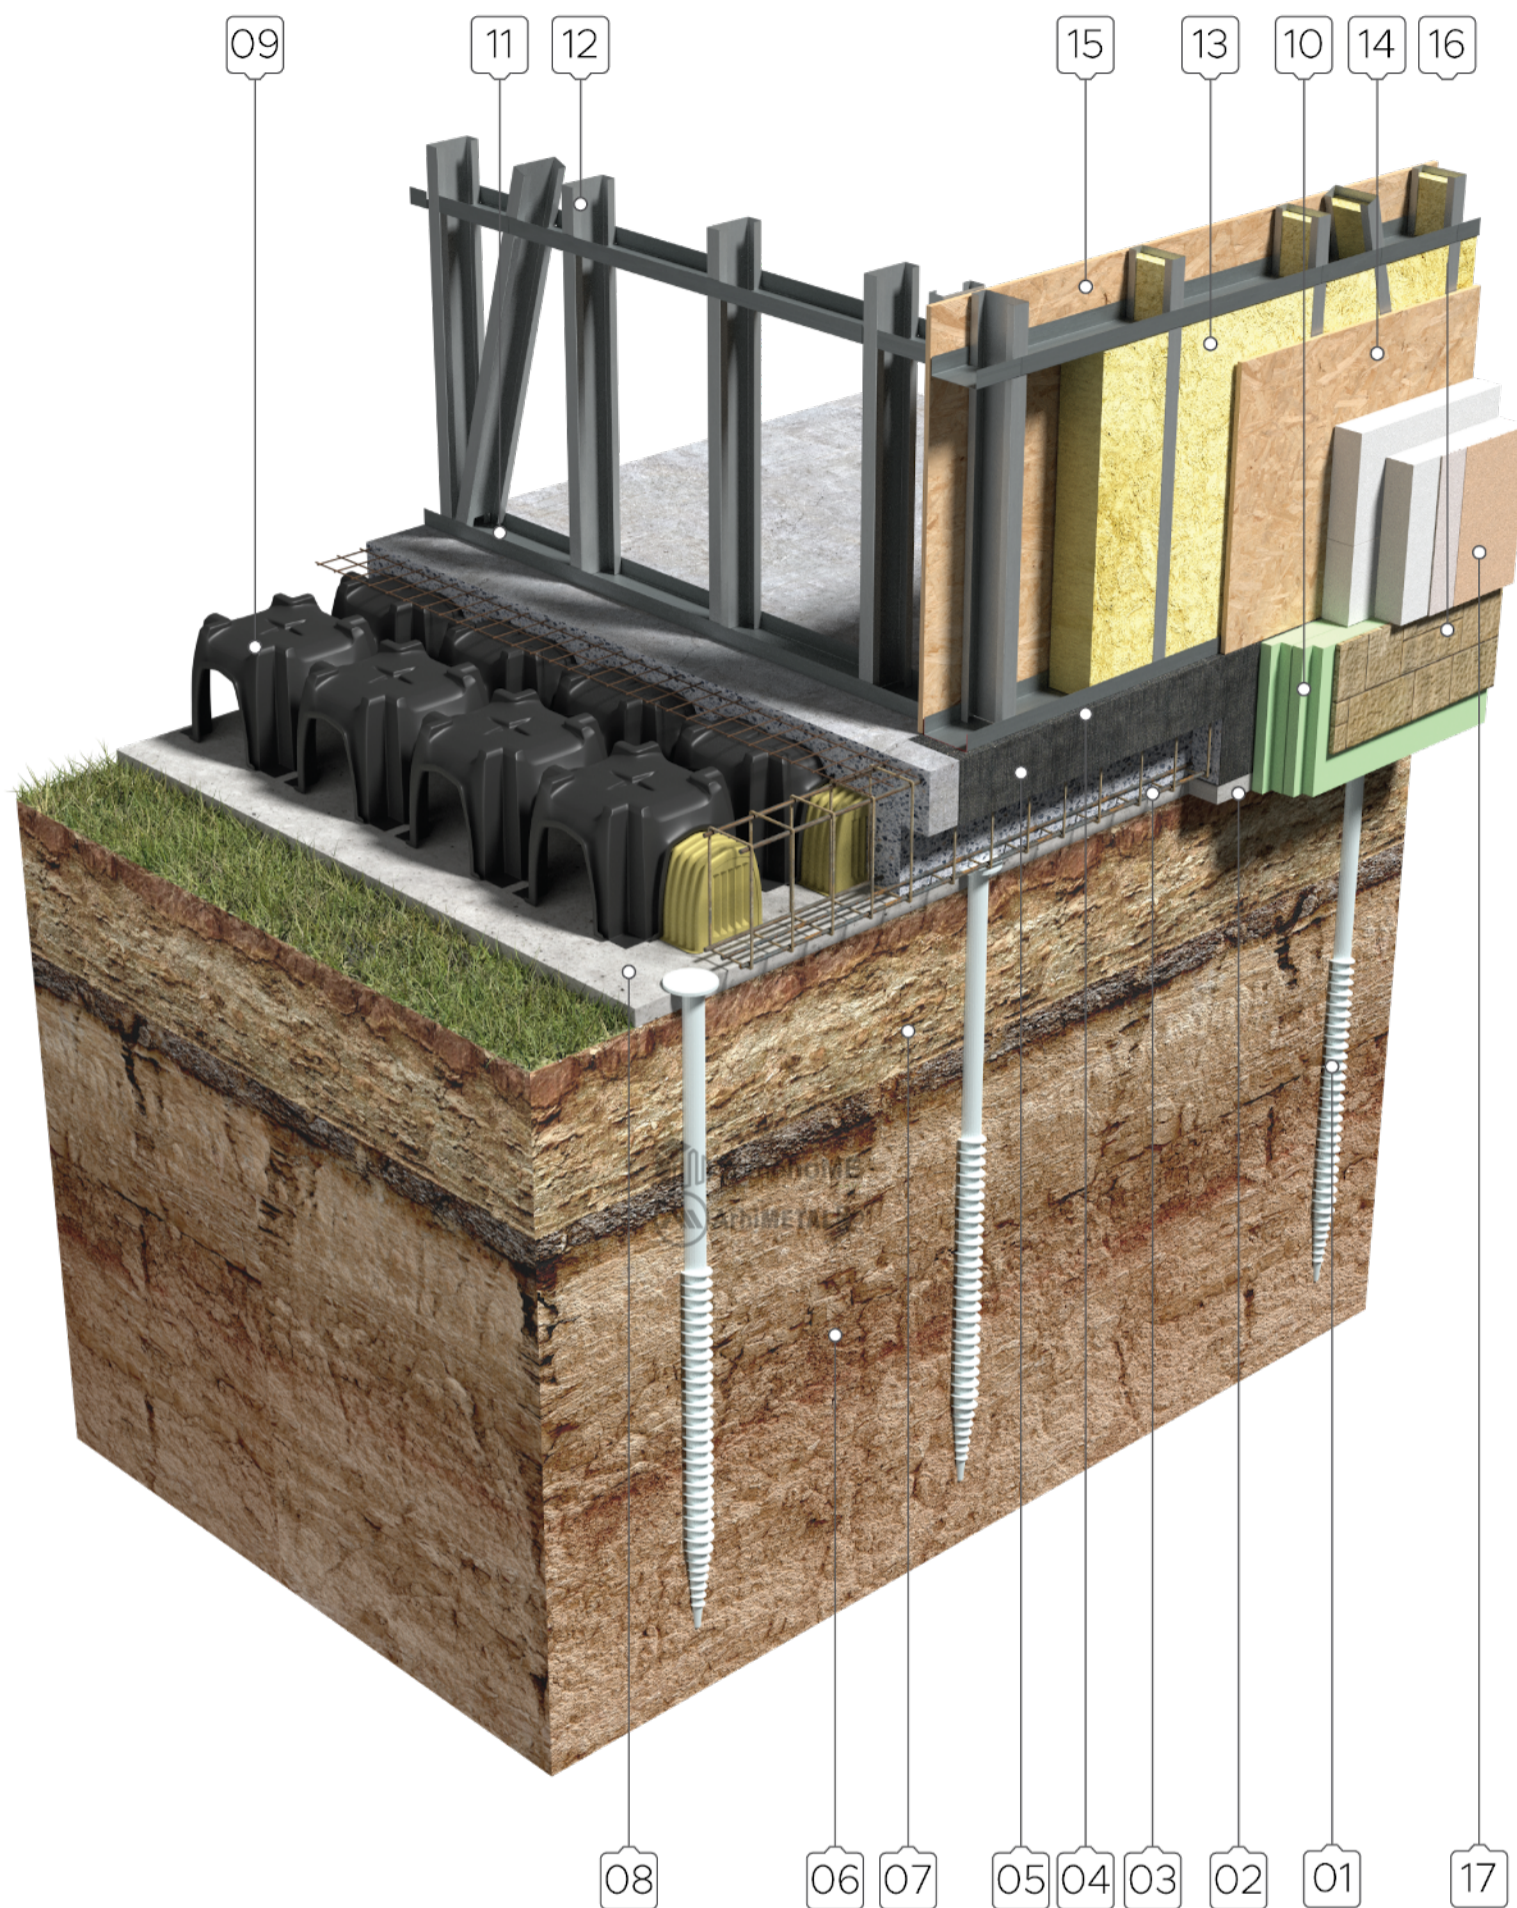

- 01 micropiloti otel zincat
- 02 grinda de fundare
- 03 placa de beton
- 04 hidroizolatie perimetrala sub pereti
- 05 hidroizolatie grinda fundatie
- 06 pamant de fundare
- 07 pamant vegetal
- 08 beton de egalizare
- 09 module din polietilena (PE)

- 10 termoizolatie XPS pe grinda de fundare (soclu)
- 11 profil U 160 - pereti
- 12 profil C 160 - pereti
- 13 termoizolatie perete - vata minerala
- 14 OSB III - min. 15 mm - placare la exterior
- 15 OSB III - min. 15 mm - placare la interior
- 16 placare de soclu
- 17 termosistem EPS cu tencuiala decorativa

OBS. placa de beton nu trebuie sa aiba abateri de la planeitate mai mari de 3-5 mm  
 sub toti peretii de tip frame se va poza obligatoriu membrana hidroizolanta  
 tipul de fixare la placa de beton se va alege in functie de conformarea si cerintele structurale